

# JEEP WRANGLER RUBICON ELECTRIC PENTRU COPII



## **⚠ ATENȚIE!**

**Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!**

# MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

## **A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL**

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

**JEEP, grila Jeep și logo-ul aferent, numele modelul și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de FCA US LLC.**

### **Specificații**

Baterie	12V 10Ah X1	
Ieșire încărcător	12V 1000mA	
Intrare încărcător	220 V	
Motor	550 - 10000	

Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 40 kg

Dimensiunile vehiculului: 124 x 71 x 74 cm

Viteză: 5-7 km/h

**LISTA COMPONENTELOR****B**

NR.	DENUMIRE COMPONENTĂ	NUMĂR BUCĂȚI
1	Caroserie	1
2	Cablu MP3	1
3	Parbriz	1
4	Volan	1
5	Roți	4
6	Capac de roată	4
7	Oglinzi	2
8	Scaun	1
9	Roată rezervă	1
10	Telecomandă	1
11	Cheie pornire	2
12	Șuruburi, piulițe	1 pungă
13	Capotă	1
14	Bară frontală	1
15	Bară proiectoare faruri	1
16	Suport bara proiectoare	2
17	Oblon portbagaj	1

- Unelte necesare pentru montaj (neinclus în pachet)



C

DIAGRAMA PĂRȚILOR



## SIGURANȚĂ

D



### PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚII!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.



### ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

### Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
  - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

**E ATAȘAREA BAREI FRONTALE ȘI MOTOARELOR**



Întoarceți caroseria cu susul în jos.

1. Fixați bara frontală.

2. Inserați cele trei șuruburi prin bară și în caroserie și strângeți cu o șurubelniță.

1. Mai întâi găsiți motoarele în interiorul mașinuței și deconectați-le;
2. Introduceți motoarele pe ax, apoi introduceți cablurile electrice în caroseria mașinii.
3. Conectați cablurile electrice din nou.



**MONTAREA ROȚILOR ȘI A VOLANULUI**

**E**



Montați roata, apoi șaiba, piulița iar la sfârșit puneți capacul roții. Repetați operația pentru toate roțile mașinuței.



Mai întâi conectați circuitul electric, apoi montați volanul prin presarea ușoară în jos pe ax.

## **E** MONTAREA PARBRIZULUI ȘI A CAPOTEI



Fixați parbrizul pe caroserie după care fixați cu 4 holșuruburi.

Pentru montarea capotei, este suficient să introduceți cele 2 balamale în locașurile prevăzute în caroserie, după care închideți capota cu ajutorul celor 2 cleme de fixare.

## **MONTAREA OGLINZILOR**



Montați cele două oglinzi laterale, prin introducerea lor în locașurile prevăzute, având grijă doar să le montați pe partea corectă, stânga sau dreapta.




## MONTAREA BAREI DE LUMINI

E



2. Montați întâi suportii laterali, având grijă ca la un suport lateral trebuie conectat cablul electric sub mașinuță în partea spate
3. Montați bara de proiectoare în cele 2 suporturi montate mai devreme, având grijă să nu omiteți și conectarea cablului electric de alimentare al celor două spoturi.


## MONTAREA OBLONULUI

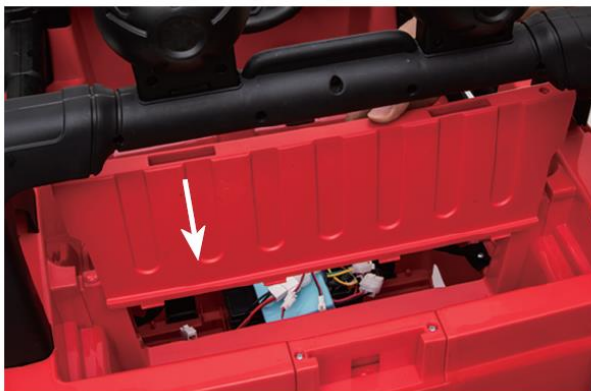

Așezați oblonul la caroserie și apoi fixați-l cu 2 holșuruburi.

**E**

## CONECTAREA BATERIEI

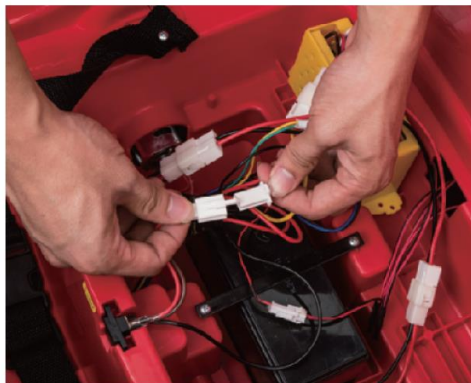

Conectați bateria prin cuplarea celor două mufe conform imaginii alăturate.

## MONTAREA SCAUNULUI ȘI A ROȚII DE REZERVĂ




Așezați scaunul pe caroserie fixându-l bine de oblon, după care strângeți cele două șuruburi de la bază de caroserie.



Montați roata spate prin culisarea ei în locașul prevăzut în caroserie.

FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ

F

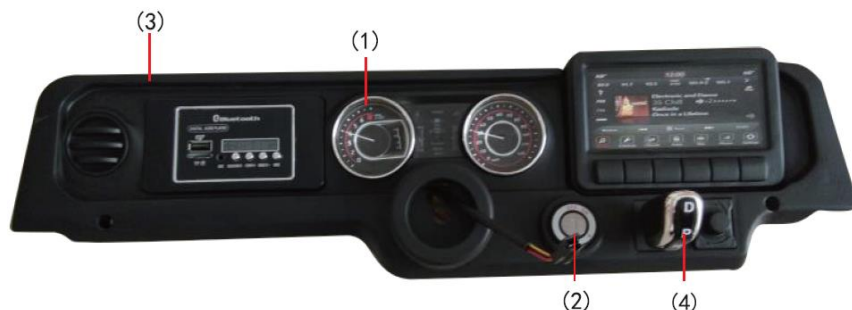

1. Imitație instrumente de bord
2. Contact pentru pornire
3. Panou comandă
4. Comutator mers: Înainte/Parcare/Înapoi

- A. **Pornirea:** Introduceți cheia în contactul de pornire, răsuțiți spre dreapta iar mașina va porni. Pentru oprire răsuțiți cheia la stânga până la capăt.
- B. **Pornirea/Stingerea luminilor:** Rotiți cheia în contact la dreapta până la capăt (încă o poziție după ce mașina a pornit). Pentru oprire lumini rotiți cheia la stânga.
- C. **Comutator deplasare înainte și înapoi:** Schimbă direcția în care se deplasează vehiculul din înainte în înapoi.
- Pentru a deplasa vehiculul înainte cu, mișcați schimbătorul în poziție superioară (D)
  - Pentru a deplasa vehiculul înapoi, mișcați schimbătorul în jos (R)
  - Pentru parcare (imobilizare) comutați schimbătorul pe poziția P
- D. **Pedală picior:**
- Pentru a deplasa vehiculul, apăsați pedala.
  - Pentru a frâna sau încetini, eliberați pedala.


Claxon

Muzică



Apăsați butonul de muzică de pe volan pentru activarea claxonului sau muzicii.

**G UTILIZAREA PANOULUI MULTIMEDIA**

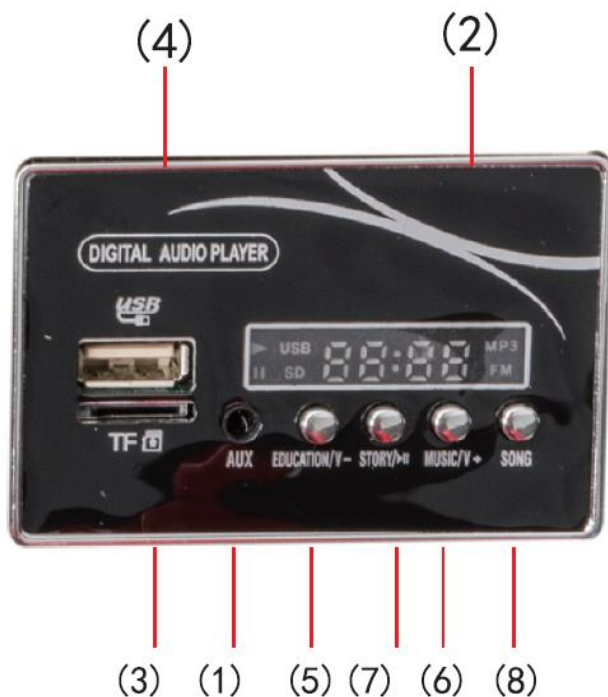

1. Intrare AUX
2. Ecranul de afișare: Acesta afișează nivelul bateriei în timpul mersului. Când valoarea numerică este mai mică de 10.2, vă rugăm opriți mașinuța imediat și reîncărcați bateria.

**ATENȚIE! Pe afișaj nu este afișat ceasul, ci doar tensiunea rămasă în baterie în acel moment!**


3. Slot card TF (Citește doar formatul MP3)
4. Mufă USB
5. Redare povești (prin apăsarea lungă se micșorează volumul sunetului)
6. Muzică (prin apăsarea lungă crește volumul sunetului)
7. Program educativ (sau prin apăsare lungă alegem următoarea melodie)
8. Alegere mod (Radio, Bluetooth, Card SD, MP3, USB)

Atașați cablul MP3 în conectorul AUX unde puteți conecta un MP3 player sau un telefon

Sunetele de pe volan nu funcționează când cablul MP3 este conectat!

## UTILIZAREA TELECOMANDEI

H

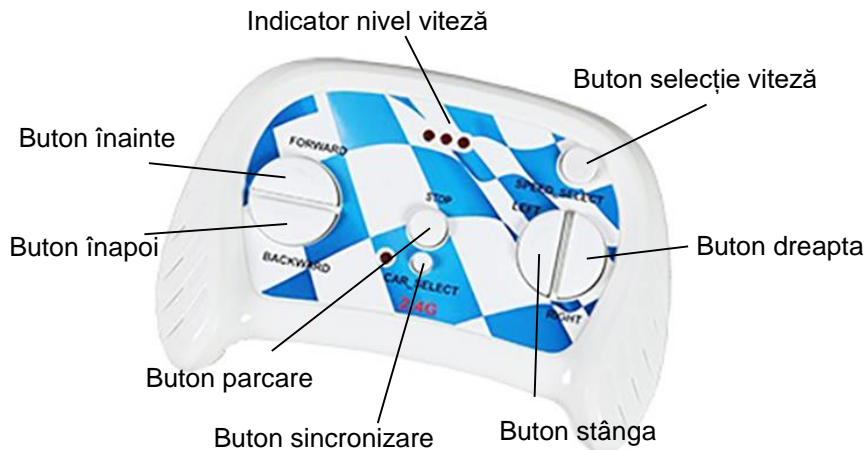

### Instalarea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

**ATENȚIE:** Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

### 1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită (dar cu cheia în contact), apăsați lung butonul Car select timp de 3 secunde, până când indicatorul de viteză clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză se stinge, asta însemnând conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

### 2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

### 3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare. Trei lumini înseamnă viteză mare.

**INDICIU:** Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

**NOTĂ:**

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 15 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

**H INFORMAȚII DESPRE BATERIILE TELECOMENZII**

 **INFORMAȚII DESPRE BATERIE**

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

## ÎNCĂRCAREA BATERIEI



**ATENȚIE!**

**DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA**




**ATENȚIE!**

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclul mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!  
FOLOȘIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA  
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

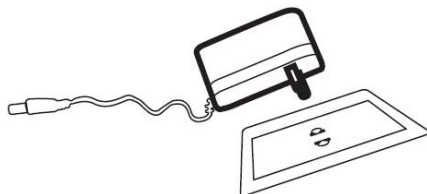

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărlul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOȘIȚI PRELUNGITOARE).

### J GHID DE DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
Vehiculul merge greu	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră motocicletă>
Bateria nu se reîncarcă	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

**Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**



## ÎNȚREȚINERE

K

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizată.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

### L

## SIGURANȚĂ

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncăcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

**Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



### Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

# IMPORTATOR:

**SC ZULMIRE SRL**

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: [office@premierkids.ro](mailto:office@premierkids.ro)



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>