

MERCEDES G63 DUET 6x6 ELECTRIC PENTRU COPII



⚠ ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!



Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

„Mercedes-Benz”,  ,  și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de Daimler AG.

Specificații

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| Baterie | 12V 7Ah x2 | |
| Ieșire încărcător | 12V 1000mA | |
| Intrare încărcător | 220 V | |
| Motor | 550 - 10000 | |

Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore



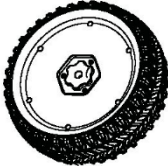
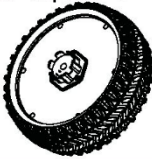

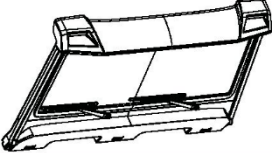








Capacitate de încărcare: maxim 50 kg

Dimensiunile vehiculului: 150 x 86 x 72 cm

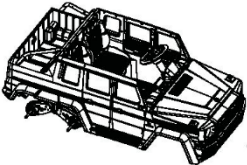Viteză: 2-6 km/h

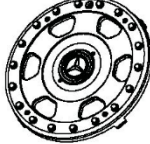LISTA COMPONENTELOR


B

| | | |
|--|--|--|
| <p>caroserie x 1</p>  <p>1</p> | <p>ansamblu direcție x 1</p>  <p>2</p> | <p>roată frontală x 2</p>  <p>3</p> |
| <p>roată spate x 4</p>  <p>4</p> | <p>țevi eșapament x 2</p>  <p>5</p> | <p>parbriz x 1</p>  <p>6</p> |
| <p>oglină laterală x 2</p>  <p>7</p> | <p>șurub autofiletant x 2</p>  <p>8</p> | <p>capac roată x 6</p>  <p>9</p> |
| <p>plăcuțe frână decor x 6</p>  <p>10</p> | <p>știft x 6</p>  <p>11</p> | <p>șaiabă 12mm x 8</p>  <p>12</p> |
| <p>telecomandă x 1</p>  <p>2.4G</p> <p>13</p> | <p>încărcător x 1</p>  <p>14</p> | |

Unelte necesare pentru montaj (neinclus în pachet)





C **DIAGRAMA PĂRȚILOR**

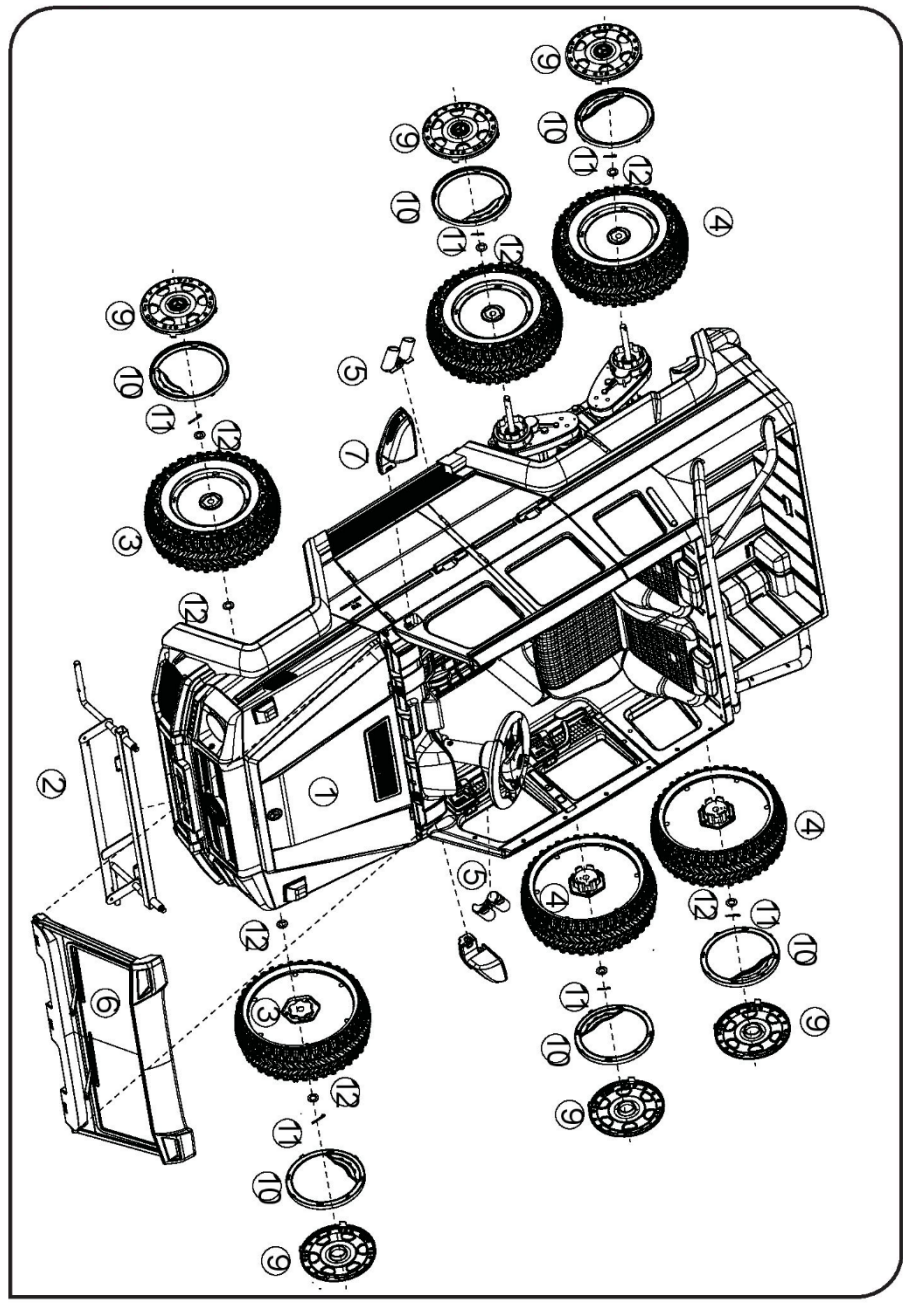

MONTAREA AXULUI FRONTAL ȘI SUSPENSIEI



D

1. Montarea axului frontal

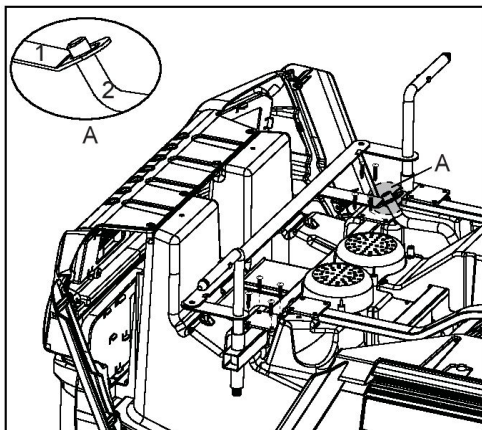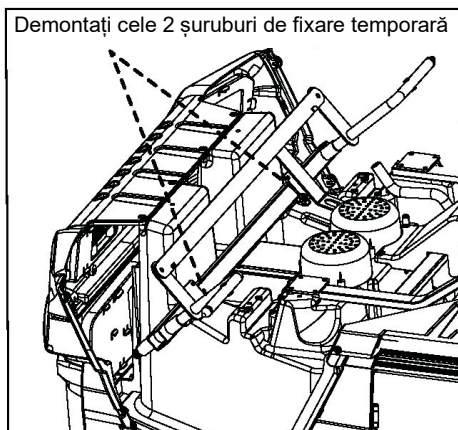

După cum arată poza, introduceți cârligul direcției (2) în locașul din axul frontal (1) și prindeți apoi tot ansamblul frontal de caroserie cu 8 șuruburi

2. Montarea suspensiei spate

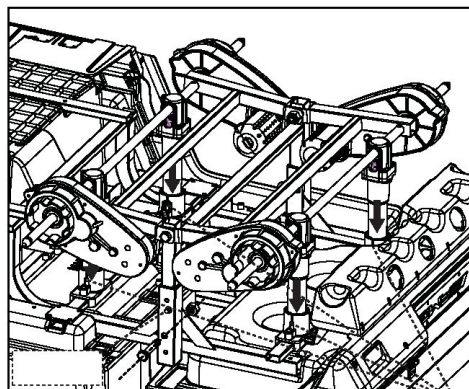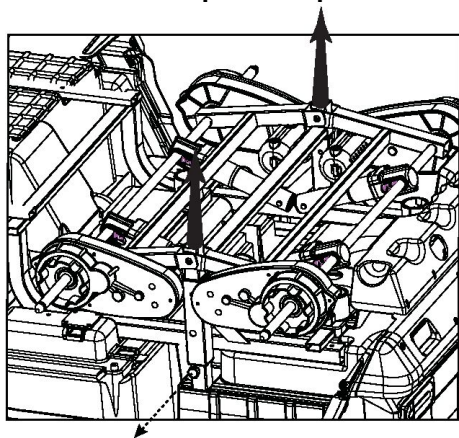


Amortizoare suspensie

- scoateți șuruburile hexagonale din stânga și dreapta și ridicați în sus
- ridicați componentele suspensiei încet în sus până când cei doi stâlpi ale sistemului de amortizoare se ridică complet

- Introduceți două șuruburi hexagonale din prin găurile stâlpilor pe ambele părți ale sistemului de suspensie
- după cum arată poza, ridicați fiecare amortizor și îl introduceți în locașul prevăzut, asigurându-vă că e montat corect.

D MONTAREA ROȚILOR ȘI A EȘAPAMENTULUI

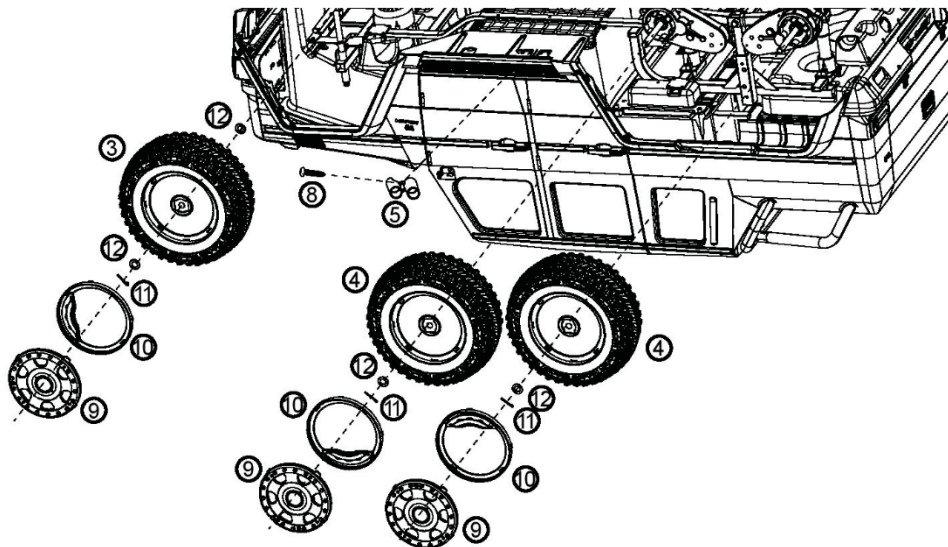

3. Montarea roților față

- Montați o șaibă de 12 mm pe ax, așa cum se arată în imagine;
- Introduceți o roată pe ax și asigurați-vă că roata este introdusă până la șaibă.
- Introduceți o altă șaibă de 12 mm pe ax.
- Introduceți un știft și blocați-l.
- Montați plăcuțele de frână și capacele roților decorative.
- Repetați pașii de mai sus pentru cealaltă roată față


4. Montarea roților spate

- Glisați roata motoare pe una din cele două punți spate și asigurați-vă că se potrivește cu angrenajul motor.
- Introduceți o șaibă de 12 mm pe respectiva osie.
- Introduceți un știft și blocați-l.
- Montați plăcuțele de frână și capacele roților decorative.
- Repetați pașii de mai sus pentru celelalte trei roți

5. Montarea țevilor de eșapament

- Potrivii țeava de eșapament pe corpul mașinii, așa cum se arată în poză,
- Folosiți șurubul autofiletant pentru a-l fixa.
- Repetați pașii de mai sus pentru cealaltă țeavă de eșapament

D MONTAREA PARBRIZULUI ȘI A OGLINZILOR

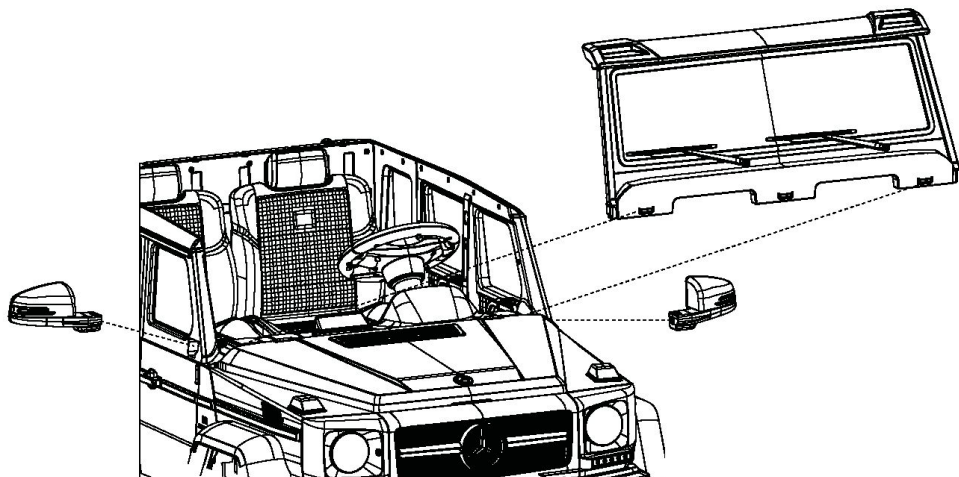


6. Montarea parbrizului

- Montați parbrizul pe caroseria mașinii și apăsați în jos, asigurați-vă că toate clemele de plastic au intrat în caroseria mașinuței.

7. Montarea oglinzilor

- Montați cele două oglinzi laterale, prin introducerea lor în locașurile prevăzute, având grijă doar să le montați pe partea corectă, stânga sau dreapta.


E AJUSTAREA SCAUNULUI

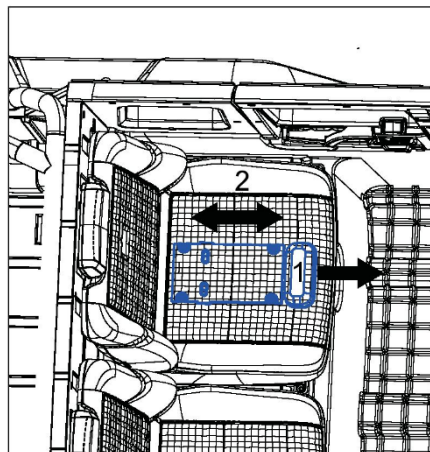

După cum este afișat în imagine, trageți de mânerul de sub scaun și ajustați poziția scaunului înainte sau înapoi pentru o poziție bună pentru conducerea mașinuței de copilăș.

FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ

F

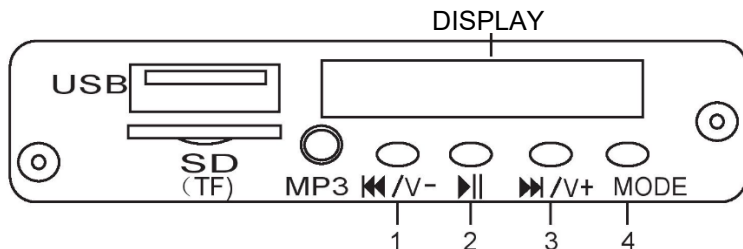


MP3, USB, SD Player

Butonul 1: Apăsați o dată pentru a trece la ultima melodie redată; Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reduce volumul.

Butonul 2: Apăsați o dată pentru a pune pauză la muzică; Apăsați din nou pentru a reda.

Butonul 3: Apăsați o dată pentru a trece la următoarea melodie; Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a mări volumul.

Butonul 4: Selectează modul curent: USB / SD / Mp3

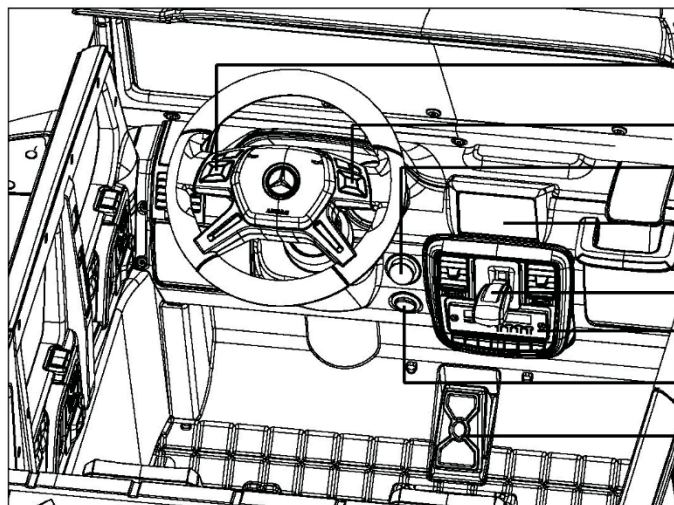

Buton muzică

Buton claxon


Buton pornire

Display afișaj

Comutator înainte/înapoi
Player muzică

Comutator viteză mare/mică
Pedală picior

G UTILIZAREA TELECOMENZII

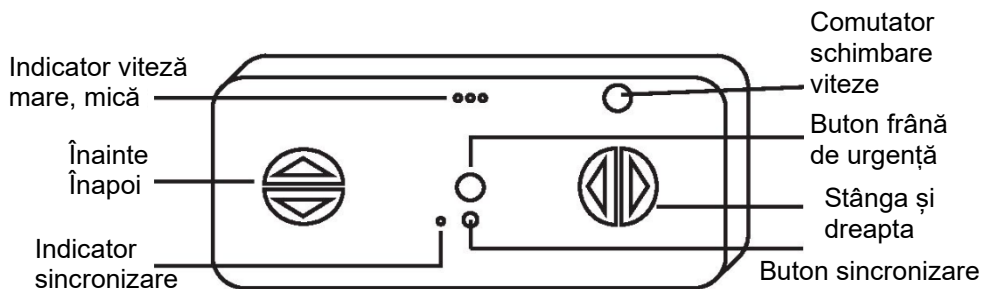

Instalarea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

ATENȚIE: Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită, apăsați lung butonul **Sincronizare** timp de 3 secunde, până când indicatorul de sincronizare clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de sincronizare se stinge, asta înseamnă conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare. Trei lumini înseamnă viteză mare.

NOTĂ:

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 15 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

FUNȚIA DE LEGĂNARE

Apăsați butonul de mers înapoi de pe telecomandă timp de 3 secunde, apoi în acest timp apăsați și butonul de mers înainte și țineți timp de 3 secunde ambele butoane apăsați și mașinuța va începe să se legene. Cu comutatorul de schimbare viteze puteți seta viteza de legănare. Funcția de legănare se oprește apăsând orice buton de pe telecomandă (mai puțin cel de viteză).

INFORMAȚII DESPRE BATERIILE TELECOMENZII

H

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

ÎNCĂRCAREA MAȘINUȚEI

I

ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA

ATENȚIE!


Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- **BUTONUL DE PORNIRE** trebuie să fie în poziție **ÎNCHIS** în timpul încărcării.
- Ciclul mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOȘIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA 10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**


G ÎNCĂRCAREA MAȘINUȚEI

Metoda 1 – Încărcarea bateriei direct din mașinuță

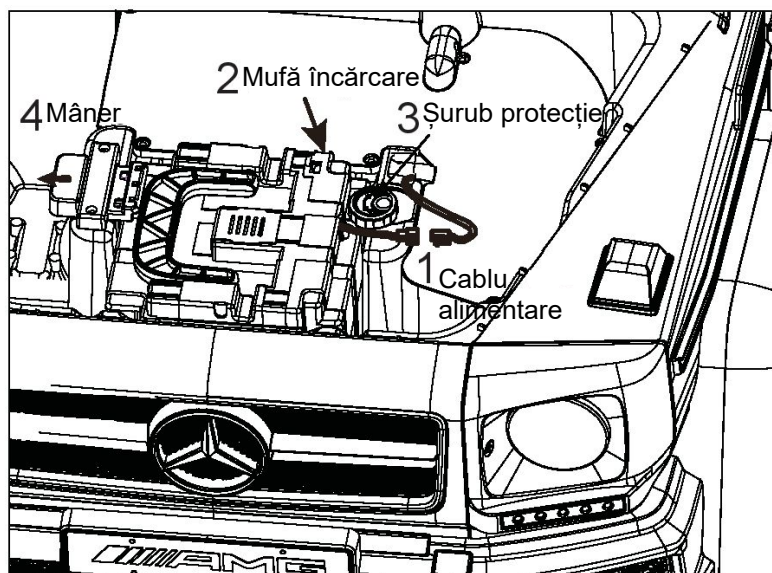

Deconectați mufa de alimentare de pe la baterie (1), introduceți un conectorul de încărcare în mufa de încărcare (localizați 2 din imagine). Conectați mufa de alimentare după încărcare.

Metoda 2 – Încărcarea bateriei prin scoaterea ei din mașinuță

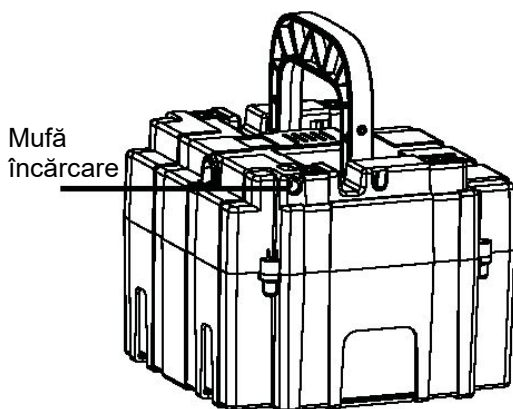

Așa cum se arată în imagine, deconectați mufa de alimentare de la baterie, rotiți șurubul de blocare și apoi scoateți mânerul. Scoateți bateria din mașinuță, introduceți conectorul de încărcare în orificiul de încărcare și lăsați bateria la încărcat unde doriți. După terminare, montați bateria înapoi în mașinuță, asigurați-o cu șurubul de blocare și conectați mufa de alimentare după înapoi.

SIGURANȚĂ

H



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.

ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

I ÎNTREȚINERE

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorușele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

GHID DE DEPANARE

J

| Problemă | Cauză posibilă | Soluție |
|--|---|--|
| Vehiculul nu funcționează | Baterie slabă | Reîncărcați bateria |
| | Siguranța termică a sărit | Resetați siguranța, vezi <Siguranță> |
| | Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. |
| | Bateria este moartă | Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră |
| | Sistemul electric este deteriorat | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră |
| | Motorul este deteriorat | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră |
| Vehiculul nu merge foarte mult | Bateria nu este încărcată suficient | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării |
| | Bateria este veche | Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră |
| Vehiculul merge greoi | Baterie slabă | Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. |
| | Bateria este veche | Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră |
| | Vehiculul este supraîncărcat | Reduceți greutatea de pe vehicul |
| | Vehiculul este utilizat în condiții vitrege | Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>. |
| Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte | Contact slab al firelor sau conecătoarelor | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. |
| | „Punct mort” la motor | Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră |
| Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi | Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare | Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră mașinuță> |
| Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze | Motorul sau angrenajele sunt deteriorate | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. |
| Bateria nu se reîncarcă | Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. |
| | Încărcătorul nu este conectat | Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională. |
| | Încărcătorul nu funcționează | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. |
| Încărcătorul se simte cald la încărcare | Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare | |

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

K SIGURANȚĂ

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncăcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Standarde GB 19865-2005

GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014

GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>